


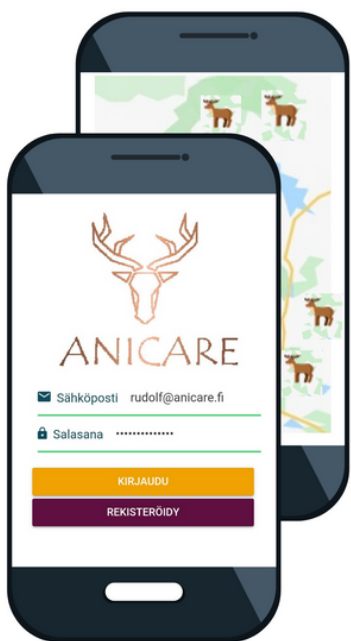

HELPOT ASKELEET RUDOLF -LAITTEEN KÄYTTÖÖN

1

LATAA ILMAINEN ANICARE -SOVELLUS

Lataa ilmainen Anicare -sovellus puhelimeesi joko Google Playn kautta tai Apple storesta.

2

ASENNA RUDOLF - LAITE

Rudolf -laite asennetaan omilla pihdeilläään. Aseta laite pihteihin, laite aktivoituu ja syttyy punaiseksi. Aseta laite poron korvalle ja paina liipaisinta. Laite on asennettu paikoilleen ja valo sammuu.

3

LISÄÄ LAITE ANICARE - SOVELLUKSEEN

Avaa Anicare -sovellus ja valitse valikosta Lisää jäljitin. Lue Rudolf -laitteen mukana tulleen tunnistekortin QR -koodi ja lisää poron tiedot.

Nyt laite on lisätty Anicare -sovellukseen.

4

AISTI, TIEDÄ JA LÖYDÄ

Seuraa porojesi sijaintia viikoittain Anicare -sovelluksella. Löydät menehtyneet porosi maastosta tarvittaessa nopeasti ja tarkasti.

5

VUOSILISENSSI

Anicare Rudolf -laitteen vuosilisenssi on voimassa 1-vuoden. Osta lisenssille jatkoa helposti osoitteesta

www.anicare.fi/kauppa

Näin voit jatkaa Rudolf -laitteen käyttöä huolettomasti taas seuraavan vuoden.

